
INSMART

Manual de Usuario

Interruptor inteligente Zigbee

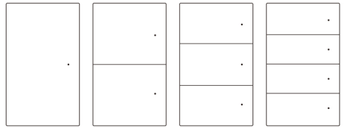


Especificaciones del producto

Nombre del Producto	Interruptor Inteligente Zigbee
Modelo del producto	ZM-808-L1/L2/L3/L4
Voltaje de entrada	AC110~240V 50~60Hz
Corriente nominal	16A Max
Modo de alimentación	**Con cable neutro:** Fase + Neutro **Sin cable neutro:** Solo fase
Carga máxima	INC 700W/gang LED 300W/gang
Protocolo inalámbrico	Tuya Zigbee

Instalación y cableado


- Utilice un destornillador pequeño para abrir la cubierta del interruptor.

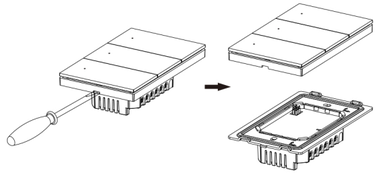

- Realice el cableado de acuerdo con el diagrama.


¡Precaución! Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado.

Con cable neutro:

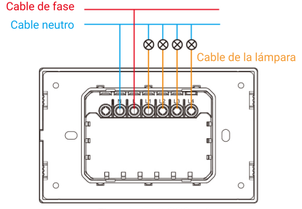


Ejemplo: ZM-808-L4

Sin cable neutro:

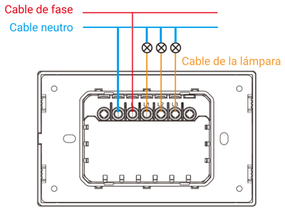

Ejemplo: ZM-808-L3

- Coloque el interruptor en la caja de instalación y asegúrelo con tornillos.

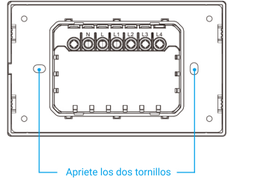


Modo de emparejamiento

- **Preparación:** Asegúrese de que el interruptor se haya conectado a la electricidad; asegúrese de que su móvil y su controlador Zigbee estén bajo la misma red WiFi de 2,4 GHz.
- **Reinicie el interruptor:** Mantenga presionada cualquier tecla hasta que la luz indicadora parpadee, entre en el modo de emparejamiento.
- **Use la aplicación "Tuya" o "Smart Life" para descubrirlo.**



Conexión con la aplicación

1. Abra la aplicación Tuya, seleccione «Zigbee Hub» y entre en «dispositivo».
2. Pulse «Añadir subdispositivo».
3. Pulse «Siguiente» cuando el indicador parpadee.
4. Pulse «Listo» para finalizar la incorporación del dispositivo.
5. Acceda a la página de control del interruptor.

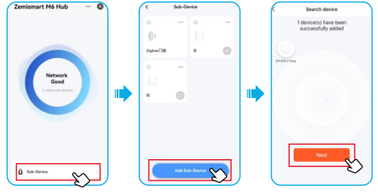



Funciones de los botones de la aplicación




Compatible con las funciones de «**Cuenta Regresiva**» y «**Apagado Retardado**».





Permite configurar las funciones de «**Programación de Horario**», «**Repetición Cíclica**» y «**Funcionamiento Aleatorio**».





El estado del relé y del indicador del interruptor se pueden configurar desde la aplicación.





Configuración del funcionamiento del relé.





Configuración del indicador led.

